



この型紙はファイバークラフト紙で作る様に設計されています。

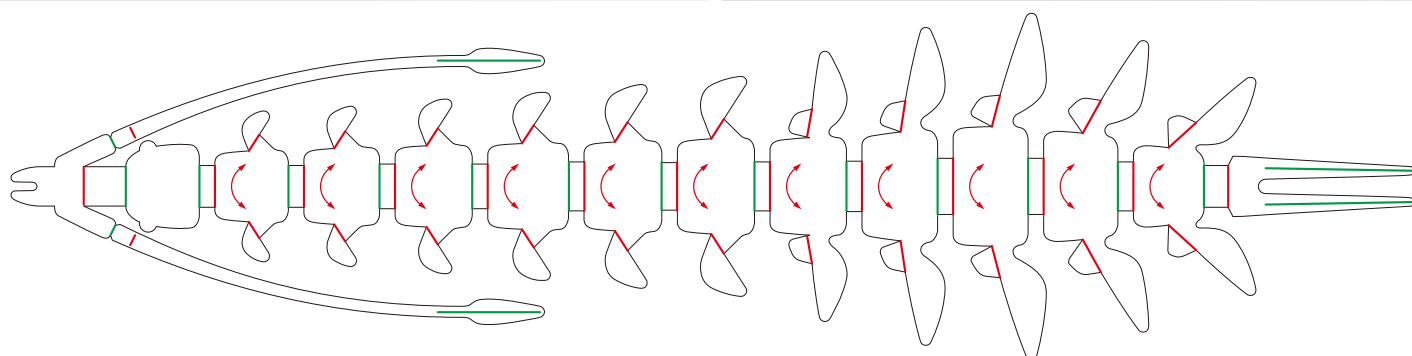

型紙

- 山折り Mountain fold
- 谷折り Valley fold

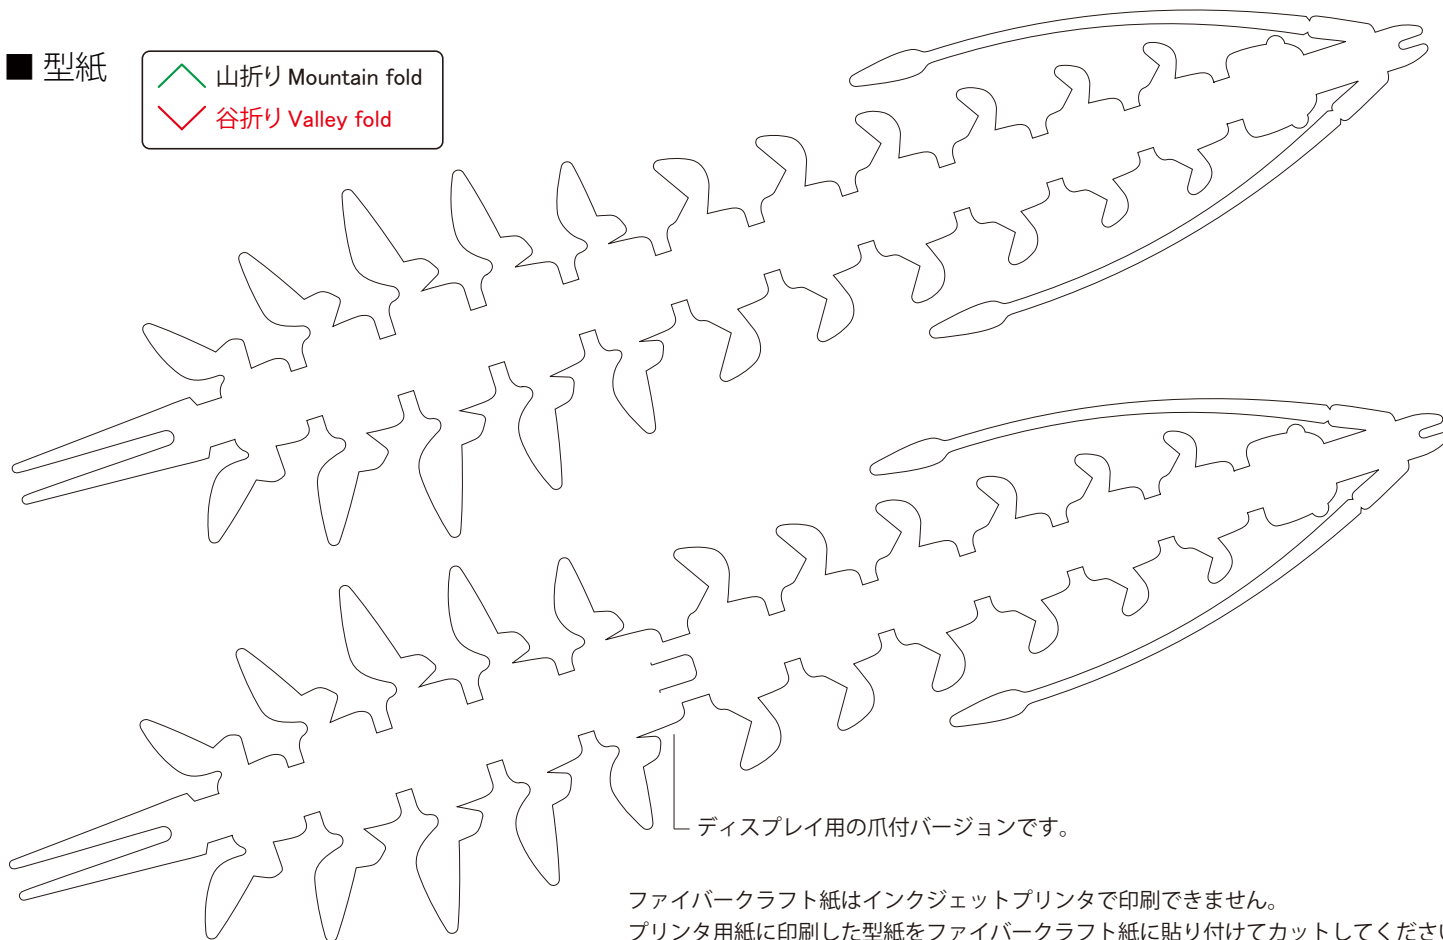

ディスプレイ用の爪付バージョンです。

ファイバークラフト紙はインクジェットプリンタで印刷できません。
プリンタ用紙に印刷した型紙をファイバークラフト紙に貼り付けてカットしてください。
カットした後、型紙はファイバークラフト紙からはがして作り始めてください。
貼り付けには、貼ってはがせるタイプのスプレーボンドが便利です。